

ウインデル ブロ-

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 安全にご使用いただくために、本取扱説明書をよくお読みの上ご使用下さい。

安全のために

本製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身 事故になることがあり危険です。事故を防ぐ為に次のことを必ずお守り下さい。

安全のための注意事項を守る

使用上の警告・注意事項をよくお読み下さい。製品全般についての警告・注意事項が記載されています。

定期的に点検する

電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間に埃がたまっていないか、プラグがしっかり差し込まれているか、などを 点検して下さい。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、コントロールボックスや電源コードなどが破損しているのに気づいたら、お買い上げの販売店又は営業 担当者に御連絡下さい。

万一、異常が起きたら

異音、異臭、煙が出たら(1)電源を切る。(2)電源プラグを抜く。(3)お買い上げ販売店又は営業担当者に連絡をする。

							仕		様		
電	源	電	圧	AC100v	最え	ヒ消	費電	力	1.1kw	最大電流値	10.6A
最	大	風	量	2.3m³/min	本	体	重	量	5.2kg	電源コード長さ	10m

使用上の警告・注意について

●水のかかる所では使用しないで下さい。

定期的にメンテナンス (清掃) を行って下さい。

●高温・多湿の場所では使用、保管しないで下さい。

●メンテナンス時はスイッチをOFFにし電源プラグをコンセント より抜いて行って下さい。

保管の際は、結露が発生する所を避けて下さい。

●機材の分解や改造をしないで下さい

〈火災や感電、ケガの原因となります。〉

●電源コードを傷つけない


〈コードを傷つけると火災や感電の原因となります。〉

●濡れた手で電源プラグに触らない

〈感電の原因になることがあります。〉 ●機材を移動する時は電源プラグを抜く

〈抜く時は必ずプラグを持って抜く〉

●天候不順(落雷等)の場合は、電源を切るか、電源プラグを抜く 〈感電の原因になります。〉

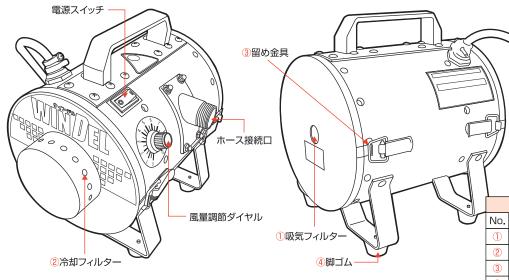

【取扱方法】

- 1. ホースを接続します。
- 2. 電源をONにします。
- 3. 風量調節ダイヤルにて出力を調整します。

【メンテナンス方法】

留め金具を外し、内部フィルターを交換また は清掃します。

1						
		消耗品	リスト			
No.	商品コード		部	品	名	
1	CBH-SP16	ブロア	ファン	ノ吸気	フィルタ	7 —
2	CBH-SP17	ブロアフ	アン冷	却用工	アフィル:	ター
3	CBH-SP23	留	め		金	具
4	CBH-SP24	脚		ゴ		L

本書は、本書規定内容で無償修理を行うことをお約束するものです。本書を良くお読み頂き、本書をご提示の上、お買い上げの販売店へ修理をご依頼下さい。詳しくは、下記の保証規定をお読み下さい。

								- /		
型 番 WSS-10		WSS-100B	製造番号	_	本体銘板記載の番号 をご記入下さい	保証期間		年	月	日より1年間(納入日を必ず記載して下さい)
お客	ご住	所				販売				
様	会 社	名				店				
	ご担当	者								

【保証規定】

取扱説明書およびその他諸注意に従い、正常な使用状態で発生した故障につきましては、弊社にて責任を持って無償修理いたします。但し、無償保証期間中であっても次の場合、有償修理とさせて頂き ます。また二次的に発生する損失の補償はいたしません。

- [1] 誤ったお取り扱いによる故障あるいは損傷(取扱説明書の注意事項をお守りにならない場合を含みます。)
- [2] 製品の作動機構に悪影響を及ぼす変形(改造)を加え、それが原因で発生した込障および損傷。 [4] 地震、火災、落雷、異常電圧、風水害その他天災地変等、外部に要因のある故障および損傷。 [3] 消耗品が損傷し、取り替えを要する場合。
- [5] 弊社指定の消耗品を使用しなかったために発生した故障および損傷。
- [6] 保証書記入事項が未記入または改ざんされた場合および保証書を提示できない場合。
- 《初期不良について》本機組立完了時における動作確認に於いて発見された破損、動作不良について、消耗品を含む全ての不具合に対し、無償保証いたします。

取扱説明書

ウインデルスプレーガン

この度は、スプレーガンをお買い上げ頂きありがとうございます。

はじめに

- ○この取扱説明書はスプレーガンの使用方法と使用上の注意事項について記載しています。<u>ご使用前には必ず、取扱説明書を十分</u> <u>お読みの上、正しくご使用ください。</u>
- ○お読みになった後も必ず製品に近接して保存してください。
- ○製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- ○この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに販売店にご注文〈ださい。
- 〇尚、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行う事があります。その際には、本書の内容及び写真・イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合が有りますのでご了承ください。
- ○ご不明な点やお気付きの事がございましたら、お買い上げまたはお近くの特約店・販売店にお問合わせください。
- ▲ 印付の下記マークは安全上、特に重要な項目ですので必ずお守りください。



安全な取り扱いに対する助言、あるいは適切な事前注意を払わなかった場合に、傷害または製品の重大な 破損にいたる可能性がある事を示します。


- (1) スプレー作業は、必ずブース設備及び換気が十分に整った場所で行なってください。密閉された部屋もしくは換気が不十分な場所で 作業されますと作業者が有機溶剤による中毒を引き起こす危険があります。また防毒マスクなど、人体を保護する器具の着用を義務 付けてください。
- (2) 密室で有機溶剤分が充満しますと火災、爆発の危険性が有りますので決して火気のそば、もしくは引火のおそれのある場所では使用しないでください。また静電気が発生しない様に十分注意してください。
- (3) スプレーガンに塗料カップ、空気ホースを接続する時は、スパナを使いしっかりと締め付けてください。取り付けが緩いと使用時に加圧エア及び塗料または各種液体が人体、塗装物、その周辺機器に飛び散り、被害を及ぼす事が有りますのでご注意ください。
- (4) 空気ホースに通す空気圧力は、ホースの耐圧規格以下で御使用ください。また古くキズ等で痛んだホースは使用しないでください。
- (5) スプレーガンの洗浄は、きれいな溶剤をご使用ください。塗料回路に塗料カス·ゴミ·汚れた溶剤が入ったまま塗装されると塗装不良・トラブルの原因になります。
- (6) 決して人体に向けてスプレーガンの引金を引かないでください。


1.ご使用方法


- (1) 塗料カップ、空気ホースはスプレーガンにしっかりと取り付けてください。
- (2) 空気圧力調整はブロアのボリューム調整で行なってください。

2.吹付操作

- (1) 吹付距離 スプレーガンと被塗装物との距離は15~20cmの範囲で使用してください。吹付距離が離れ過ぎるとザラツキ、近過ぎるとタレなどの現象が起ります。
- (2) ガン移動 ガンの移動は塗装面に対して垂直に水平移動してください。円弧運動やガンを傾けると正常な塗装面が得られません。
- (3) 塗り重ね スプレーパターンは1/3~1/4程度塗り重ねます。重ねが少ないと透け、多いとムラ・タレの現象を起します。

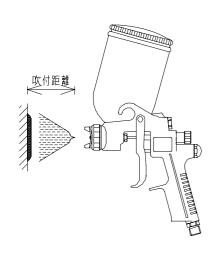

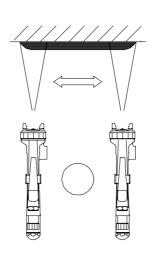


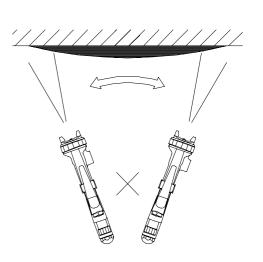

3. 各種調節機構

(1) 塗料調節ねじ

塗料噴出量の調整は後方にあるレバーで行います。レバーを右一杯に回し目盛板の数字0に合わせると塗料噴出量は最小になり、逆に左に回していくと徐々に噴出量が増加し目盛り1 - 4で全開になります。

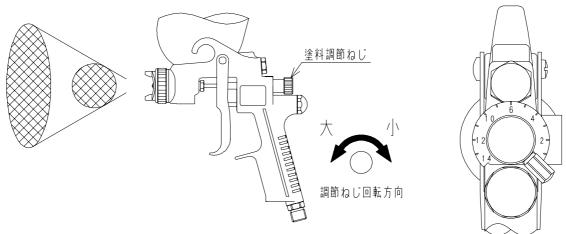

4.保守点検

(1) 塗料回路及びスプレーガンはきれいな洗浄液で洗浄してください。汚れた洗浄液は洗浄能力が十分発揮できず、ゴミ・カスが入りトラブルの原因になりますので注意してください。

(ガン洗浄機を御使用された際は、必ずエア回路に塗料ゴミ・カスが混入されていない事をご確認ください)

- (2) 空気キャップセット、塗料ノズルは分解し細部までしっかり洗浄してください。但し空気キャップ各穴及び塗料ノズル先端は絶対傷付けないでください。塗料の洗い残し、キャップ・ノズルのキズはスプレーガンの本来の性能を大きく狂わす外的要因です。
- (3) ニードルパッキンねじは、余り締めすぎない様、引金を引きながら調節してください。
- (4) ニードル弁、空気弁の作動不良時は、外部から少量の食用油を塗布してください。

部品表

|--|

符号 名称 1 空気キャップ 2 キャップナット 3 塗料ノズル 4 引金ビス 5 引金 6 引金ピン 7 ボディ 8 ニードル弁セット 9 ニードルパッキンねじセット 10 スリーブ 11 パッキン27 14 ニードルジリンダー 15 ニードルばね 16 塗料調節ねじカラー 17 塗料調節ねじ 18 目盛板 19 塗料調節ねじガイド 20 塗料調節ねじカバー 21 六角穴付き止めねじ M3X3 22 塗料調節ねじハンドル 23 スリーブ 24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1 20 はサポーダ M14 4	
2 キャップナット 3 塗料ノズル 4 引金ビス 5 引金 6 引金ピン 7 ボディ 8 ニードル弁セット 9 ニードルパッキンねじセット 10 スリーブ 11 パッキン45 12 ニードルパッキンねじ 13 パッキン27 14 ニードルジリンダー 15 ニードルばね 16 塗料調節ねじカラー 17 塗料調節ねじ 18 目盛板 19 塗料調節ねじカバー 20 塗料調節ねじカバー 21 六角穴付き止めねじ M3X3 22 塗料調節ねじハンドル 23 スリーブ 24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	数量
3 塗料ノズル 4 引金ビス 5 引金 6 引金ピン 7 ボディ 8 ニードル弁セット 9 ニードルパッキンねじセット 10 スリーブ 11 パッキン45 12 ニードルパッキンねじ 13 パッキン27 14 ニードルシリンダー 15 ニードルばね 16 塗料調節ねじカラー 17 塗料調節ねじ 18 目盛板 19 塗料調節ねじガイド 20 塗料調節ねじガバー 21 六角穴付き止めねじ M3X3 22 塗料調節ねじハンドル 23 スリーブ 24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	1
4 引金ピス 5 引金 6 引金ピン 7 ボディ 8 ニードル弁セット 9 ニードルパッキンねじセット 10 スリーブ 11 パッキン45 12 ニードルパッキンねじ 13 パッキン27 14 ニードルシリンダー 15 ニードルばね 16 塗料調節ねじカラー 17 塗料調節ねじカラー 17 塗料調節ねじガイド 20 塗料調節ねじガバー 21 六角穴付き止めねじ M3X3 22 塗料調節ねじハンドル 23 スリーブ 24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	1
5 引金 6 引金ピン 7 ボディ 8 ニードル弁セット 9 ニードルパッキンねじセット 10 スリーブ 11 パッキン45 12 ニードルパッキンねじ 13 パッキン27 14 ニードルシリンダー 15 ニードルばね 16 塗料調節ねじカラー 17 塗料調節ねじ 18 目盛板 19 塗料調節ねじガイド 20 塗料調節ねじカバー 21 六角穴付き止めねじ M3X3 22 塗料調節ねじハンドル 23 スリーブ 24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	1
6 引金ピン 7 ボディ 8 ニードル弁セット 9 ニードルパッキンねじセット 10 スリーブ 11 パッキン45 12 ニードルパッキンねじ 13 パッキン27 14 ニードルシリンダー 15 ニードルばね 16 塗料調節ねじカラー 17 塗料調節ねじ 18 目盛板 19 塗料調節ねじガイド 20 塗料調節ねじカバー 21 六角穴付き止めねじ M3X3 22 塗料調節ねじハンドル 23 スリーブ 24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	1
7 ボディ 8 ニードル弁セット 9 ニードルパッキンねじセット 10 スリーブ 11 パッキン45 12 ニードルパッキンねじ 13 パッキン27 14 ニードルシリンダー 15 ニードルばね 16 塗料調節ねじカラー 17 塗料調節ねじカラー 18 目盛板 19 塗料調節ねじガイド 20 塗料調節ねじカバー 21 六角穴付き止めねじ M3X3 22 塗料調節ねじハンドル 23 スリーブ 24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	1
8 ニードル弁セット 9 ニードルパッキンねじセット 10 スリーブ 11 パッキン45 12 ニードルパッキンねじ 13 パッキン27 14 ニードルシリンダー 15 ニードルはね 16 塗料調節ねじカラー 17 塗料調節ねじカラー 18 目盛板 19 塗料調節ねじガイド 20 塗料調節ねじカバー 21 六角穴付き止めねじ M3X3 22 塗料調節ねじハンドル 23 スリーブ 24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	1
9 ニードルパッキンねじセット 10 スリーブ 11 パッキン45 12 ニードルパッキンねじ 13 パッキン27 14 ニードルシリンダー 15 ニードルばね 16 塗料調節ねじカラー 17 塗料調節ねじカラー 18 目盛板 19 塗料調節ねじガイド 20 塗料調節ねじガバー 21 六角穴付き止めねじ M3X3 22 塗料調節ねじハンドル 23 スリーブ 24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	1
10 スリーブ 11 パッキン45 12 ニードルパッキンねじ 13 パッキン27 14 ニードルシリンダー 15 ニードルばね 16 塗料調節ねじカラー 17 塗料調節ねじ 18 目盛板 19 塗料調節ねじガイド 20 塗料調節ねじガバー 21 六角穴付き止めねじ M3X3 22 塗料調節ねじハンドル 23 スリーブ 24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	1
11 パッキン45 12 ニードルパッキンねじ 13 パッキン27 14 ニードルシリンダー 15 ニードルはね 16 塗料調節ねじカラー 17 塗料調節ねじ 18 目盛板 19 塗料調節ねじガイド 20 塗料調節ねじガイド 20 塗料調節ねじカバー 21 六角穴付き止めねじ M3X3 22 塗料調節ねじハンドル 23 スリーブ 24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	1
12 ニードルパッキンねじ 13 パッキン27 14 ニードルシリンダー 15 ニードルばね 16 塗料調節ねじカラー 17 塗料調節ねじ 18 目盛板 19 塗料調節ねじガイド 20 塗料調節ねじガバー 21 六角穴付き止めねじ M3X3 22 塗料調節ねじハンドル 23 スリーブ 24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	2
13 パッキン27 14 ニードルシリンダー 15 ニードルはね 16 塗料調節ねじカラー 17 塗料調節ねじ 18 目盛板 19 塗料調節ねじガイド 20 塗料調節ねじカバー 21 六角穴付き止めねじ M3X3 22 塗料調節ねじハンドル 23 スリーブ 24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	2
14ニードルシリンダー15ニードルばね16塗料調節ねじカラー17塗料調節ねじ18日盛板19塗料調節ねじガイド20塗料調節ねじカバー21六角穴付き止めねじ M3X322塗料調節ねじハンドル23スリーブ24弁ボディ25弁ばね押え26六角ニップル 1/4XM11C27プラグ M12X1	1
15 ニードルばね 16 塗料調節ねじカラー 17 塗料調節ねじ 18 目盛板 19 塗料調節ねじガイド 20 塗料調節ねじカバー 21 六角穴付き止めねじ M3X3 22 塗料調節ねじハンドル 23 スリーブ 24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	1
16 塗料調節ねじカラー 17 塗料調節ねじ 18 目盛板 19 塗料調節ねじガイド 20 塗料調節ねじカバー 21 六角穴付き止めねじ M3X3 22 塗料調節ねじハンドル 23 スリーブ 24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	1
17 塗料調節ねじ 18 目盛板 19 塗料調節ねじガイド 20 塗料調節ねじカバー 21 六角穴付き止めねじ M3X3 22 塗料調節ねじハンドル 23 スリープ 24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	1
18 目盛板 19 塗料調節ねじガイド 20 塗料調節ねじカバー 21 六角穴付き止めねじ M3X3 22 塗料調節ねじハンドル 23 スリーブ 24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	3
19 塗料調節ねじガイド 20 塗料調節ねじカバー 21 六角穴付き止めねじ M3X3 22 塗料調節ねじハンドル 23 スリーブ 24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	1
20塗料調節ねじカバー21六角穴付き止めねじ M3X322塗料調節ねじハンドル23スリーブ24弁ボディ25弁ばね押え26六角ニップル 1/4XM11C27プラグ M12X1	1
21 六角穴付き止めねじ M3X3 22 塗料調節ねじハンドル 23 スリーブ 24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	1
22塗料調節ねじハンドル23スリーブ24弁ボディ25弁ばね押え26六角ニップル 1/4XM11C27プラグ M12X1	1
23 スリーブ 24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	1
24 弁ボディ 25 弁ばね押え 26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	1
25弁ばね押え26六角ニップル 1/4XM11C27プラグ M12X1	1
26 六角ニップル 1/4XM11C 27 プラグ M12X1	1
27 プラグ M12X1	1
27 プラグ M12X1	1
00 LH-7= FN444	1
28 止めプラグM11	1
29 ジョイントプラグ	1
30 空気弁	1
31 弁ばね	1

